三芳重工 ガスヒートポンプエアコン

取扱説明書

もくじ
■安全上のご注意
■ご使用方法
リモコンスイッチのなまえと働き
eco タッチリモコン(操作部) 3
eco タッチリモコン(表示部) 4
ワイヤードリモコン 5
ワイヤレスリモコン6
快適にお使いいただくために 6
■じょうずな使い方
お手入れのしかた 7
■故障かな? 9
■お知らせ
ガスヒートポンプエアコンの主な部品の保守・点検ガイドライン・・・11
暖房準備について
停電補償について
スイッチ操作禁止設定について 15
据え付け・移設・点検整備について 15
運転範囲15
保証と保守点検について16
定期点検について16

- 天井埋込形(GT)
- 2方向吹出し天井埋込形(GTW)
- 1 方向吹出し天井埋込形(GTSC・GTS)
- 天埋カセテリア形(GR)
- 高静圧ダクト形(GU)
- 給気処理(GU-F)
- 天吊形(GE)
- 天吊耐油形(GES)
- 壁掛形(GK)
- 床置ローボーイタイプ(露出形)(GFL)
- 床置ローボーイタイプ(隠蔽形)(GFU)
- 設備用パッケージ(GF)
- アンダーフロア (GAU)









- 1) 地球温暖化防止のため、この製品の移設・修理・廃棄等にあたってはフロン類の回収が必要です。
- 2) 本機は、システム全体で二酸化炭素最大 300t 相当のフロン類が使用されています。
- 3) 上記の数値は、本機が接続されている室外機によって異なるため、正しくは 室外機の銘板をご覧ください。

このたびは三菱重工ガスヒートポンプエアコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

で使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき,正しくで使用ください。お読みになったあとは保証書とともに大切に保管してください。万一,で使用中にわからないことや異常が生じたとききっとお役にたちます。

安全上のご注意

- ■ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使い ください。
- ■ここに示した注意事項は、「 警告」、「 注意」 に区分していますが、誤っ た取り扱いをしたときに、死亡や重傷等の重大な結果に結び付く可能性が 大きいものを特に「 🗥 警告」の欄にまとめて記載しています。しかし, 「 🗥 注意」の欄に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可 能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、 必ず守ってください。

■絵表示の例



△記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを告げるもの です。図の中に具体的な禁止内容(左図の場合は感電注意)が描 かれています。



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近 傍に具体的な禁止内容が描かれています。



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるもので す。図の中に具体的な指示内容(左図の場合はアースを行ってく ださい) が描かれています。

■お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管し てください。また、お使いになる方が代わる場合は、必ず本書をお渡しく


■据え付け上の注意事項

据え付けは、販売店または専門業者に依頼する。

ご自分で据え付け工事をされ不備があると、水漏れや感電、火災、エア コン落下によるケガの原因になります。



小部屋へ据え付ける場合は万一冷媒が漏れても限界濃度を超えない対策 が必要です。限界濃度を超えない対策については、販売店と相談して行う。 万一、冷媒が漏洩して限界濃度を超えると酸欠事故の原因になります。また、ファンヒータ、ストーブ、コンロ等の火気に触れると、有毒生成物が発生する原因になります。冷媒が漏れた場合、火気の使用を中止し、部屋の換気をして ください。

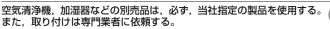



で自分で取り付けをされ、不備があると、水漏れや感電、火災などの原因にな ります。

室外機の排気ガスドレン管を室内機ドレン管と共用しない。 排気ガスが建物内に入り、中毒などの原因になります。



室外機に表示されている燃料ガス種以外の燃料ガスは使用しない。 ガス種が異なると、燃焼不良による一酸化炭素中毒の原因になります。



燃料ガス配管の接続工事は必ず免許を持った方が行う。 接続工事に不備があると、ガス漏れ事故の原因になります。



電源はエアコン専用の回路を設ける。


他の器具と併用した場合, ブレーカー落ちによる 2 次被害の原因になります。

定格電源、ブレーカー容量を確認する。



アース(接地)を確実に行う。

アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないで ください。アース(接地)が不確実な場合は、故障や漏電のときに感電や火災 の原因になることがあります。

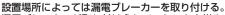

漏電ブレーカーが取り付けられていないと火災や感電の原因になること があります。お買い上げの販売店または専門業者に依頼してください。



可燃性ガスの漏れるおそれのある場所への設置は行わない。

万一ガスが漏れてエアコンの周囲に溜まると、発火の原因になることが



ドレン工事は、確実に排水するように配管する。

不確実な場合は、屋内に浸水し、家財などを濡らす原因になることがあ ります。



粉・繊維の浮遊する場所に設置しない。

エアフィルタで捕集できない小さな粉がエアコン内部に留まり、漏電・ 短絡の原因になります。



強風の影響を受けやすい地域では、転倒防止工事を行う。

室外ユニットの転倒につながり、ケガの原因になることがあります。



エアコンの重量に十分に耐えられる場所に確実に設置する。 据え付けに不備があるとユニットの転倒・落下につながり、ケガの原因 になることがあります。



工する。 雨水などの浸入により家具等の汚損のおそれがあります。

室外機を屋上に設置する場合, 排気ガスドレン水は雨水排出口に排出する。 コンクリート等の汚損の原因になることがあります。

■使用上の注意事項

⚠警告

長時間冷風を身体に直接あてたり、冷やし過ぎない。

体調悪化・健康障害の原因になります。



空気の吹出口や吸込口に指や棒などを入れない。

内部でファンが高速回転しており、ケガの原因になります。

運転をすると、故障や感電、火災などの原因になります。



洪水、台風など天災でエアコンが水没した時は、お買い上げの販売店に 相談する

い上げの販売店に相談する。

異常時(こげ臭いなど)は、運転を停止して電源スイッチを切り、お買 異常のまま運転を続けると、故障や感電、火災などの原因になります。



エアコンが冷えない、暖まらない場合は冷媒の漏れが原因のひとつとし て考えられるので、お買い上げの販売店に相談する。冷媒の追加を伴う 修理の場合は、修理内容をサービスマンに確認する。

エアコンに使用されている冷媒は安全です。冷媒は通常漏れることはありませんが、万一、冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火 気に触れると有害な生成物が発生する原因になります。

送風機が停止していても急に運転することがありますので、指や棒など を入れない。

ケガの原因になります。



排気ガスが室内に入ると中毒などの原因になります。 室外機のエンジン吸気口、排気口、ドレン口をふさがない。

ふさがれていると、燃焼不良による一酸化炭素中毒の原因になります。 室外機のパネルを取り外さない。

やけどやケガの原因になります。 室外機から排出される排気ガスドレン水は高温ですので触れない。

やけどの原因になります。

室外機のエンジン排気口は高温ですので触れない。 やけどの原因になります。

室外機の排気ガスが室内に入らないようにする。

-, 冷媒が漏れて限界濃度を超えると酸欠事故の原因になります。ま た、ファンヒータ、ストーブ、コンロ等の火気に触れると、有毒生成物 が発生する原因になります。冷媒が漏れた場合、火気の使用を中止し、部屋の 換気をしてください。

⚠ 注意

食品・動植物・精密機器・美術品の保存など特殊用途に使用しない。 保存物の品質低下などの原因になることがあります。



濡れた手でスイッチを操作しない。 感電の原因になることがあります。

燃焼器具と一緒に運転するときは、こまめに換気する。 換気が不十分な場合は、酸欠事故の原因になることがあります。



エアコンの風が直接あたる所に燃焼器具を置かない。 燃焼器具の不完全燃焼の原因になることがあります。

動植物に悪影響をおよぼす原因になることがあります。



長期使用で傷んだままの据付台などを使用しない。 傷んだ状態で放置するとエアコンの落下につながりケガの原因になるこ とがあります。



エアコンの上に、花瓶などの水の入った容器を載せたりしない。 感電や発火の原因になることがあります。



動植物に直接風があたる場所には設置しない。



正しい容量のヒューズ以外は使用しない。 針金や銅線を使用すると故障や火災の原因になることがあります。



可燃性スプレーなどをエアコンの近くに置いたりエアコンに直接吹きか

けない。 発火の原因になることがあります。

お手入れをする時は必ず運転を停止し、電源スイッチを切る。 内部でファンが高速回転していますのでケガの原因になることがあります



エアコンの下にほかの電気製品や家財などを置かない。 水滴が滴下する場合があり、汚損や故障の原因になることがあります。



ケガの原因になることがあります。 室内機内部の洗浄はお客様自身で行わず、必ずお買い上げの販売店また はメーカー指定のお客様相談窓口に相談する。



誤った洗浄剤の選定・使用方法で洗浄を行うと、樹脂部分が破損したり水漏れなどの原因になることがあります。また、洗浄剤が電気品やモータにかかると 故障や発煙・発火の原因になることがあります。

室外機の上に乗ったり、物を載せたりしない。

エアコンのアルミフィンにさわらない。

落下・転倒などによりケガの原因になることがあります。

エアコンの操作やお手入れの時は不安定な台に乗らない。 転倒などケガの原因になることがあります。



雷が鳴り落雷のおそれがあるときは運転を停止し、スイッチを切る。 被雷すると、故障の原因になることがあります。



エアコンを数シーズン使用した場合は、通常のお手入れとは別に点検整備 を行う。



室内機の内部にゴミやホコリがたまって、においが発生したり、除湿水の排水経 路を詰まらせ室内機からの水漏れの原因になることがあります。点検整備には専 門の知識と技術が必要です。お買い上げの販売店に依頼してください。

室外機の周辺に、物を置いたり、落ち葉がたまらないようにする。 落ち葉などがあると、虫などが侵入して、内部の電気部品に触れると、 故障や発火・発煙の原因になることがあります。



吸込グリル・吹出グリルを外して使用しない。 ケガの原因になることがあります。



電源スイッチによるエアコンの運転や停止をしない。


火災や水漏れの原因になることがあります。また,停電補償が有効に設 定されている場合、ファンが突然回り、ケガの原因になることがあります。

スイングルーバが動いているときなどは吹出口に手を触れない。 ケガの原因になることがあります。



リモコン線を引っ張らない。

心線の一部が断線して漏電の原因になることがあります。

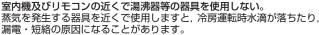



エアコンの下部には、濡れて困るものは置かない。

湿度80%以上の時や、ドレン排水が詰まった場合に、室内機から露が 滴下し損害が生じる恐れがあります。



排気ガスは、周囲に影響を与えないところで、必ず大気開放とする。排 水桝、溝等には絶対に排出しない。 排気ガスが室内に流入すると、中毒の原因になることがあります。

室外機のエンジンルームのカバー類を外さない。

内部には回転部, 高温部, 高電圧部があり, ケガの原因になる事があります。



■清掃時の注意事項

△ 注意

掃除をするときは必ず運転を停止して、電源スイッチを切る。 内部でファンが高速回転しておりますのでケガの原因になることがあります。



エアコンを水洗いしない。

感電の原因になることがあります。 室内機のエアフィルタを取り外す際は、不安定な台に乗って転倒したり、 目に埃などがはいらないように注意する。


落下・転倒などによりケガの原因になることがあります。




■異常時の販売店への連絡事項

A 注章

室外機の燃料ガスが漏れているときは、運転を停止し、ガスの元栓を閉 めて、至急販売店に連絡する。

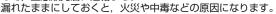

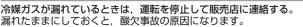



異常臭(こげ臭い, ガス臭い等), 異常音, 異常振動があるときは, 運 転を停止して電源スイッチを切り,販売店等に連絡する。

異常のまま運転を続けますと、故障や感電、火災等の原因になります。

■シーズン前、シーズン後の注意事項

△ 注意

アース線が外れていないか使用シーズン前後に確認する。 アースが不完全の場合、感電の原因になることがあります。



長期使用で据付台などが傷んでいないか注意する。 傷んだ状態で放置するとユニットの落下や転倒につながり、ケガの原 因になることがあります。

■ラクリーナパネル使用上の注意事項

操作をするときは、吸込グリル動作範囲内に人がいないこと、物が無い ことを確認のうえ行う。



吸込グリルがあたるとケガをしたり、物が破損する原因になることがあります。

吸込グリル動作中に吸込グリルやワイヤなどに触れない。 吸込グリルがぶつかったり、ワイヤが巻きついたりして、ケガの原因に なることがあります。



ワイヤは折り曲げたり,タバコなどの火を触れない。 ワイヤ断線により,吸込グリルやエアフィルタが落下し,ケガの原因に なることがあります。



■移設・修理時の注意事項

⚠ 警告

改修は絶対にしない。また、修理はお買い上げの販売店に相談する。 修理に不備があると水漏れや感電、火災などの原因になります。 エアコンに使用されている冷媒は安全です。冷媒は通常漏れるはありませんが、万一、冷媒が室内に漏れ、ファンヒータ、ス スト・ ンロ等の火気に触れると、有毒生成物が発生する原因になります。 冷媒漏れの修理の場合は、漏れ箇所の修理が確実に行われたことをサービ スマンに確認してください。

エアコンを移動再設置する場合は, 販売店または専門業者に相談する。 据え付けに不備があると排気ガスの建物内流入による中毒や水漏れ や感電、火災などの原因になります。



室内機の修理・点検作業に際して「室内機電源ブレーカ」を必ず落 とす。



点検・修理にあたって、室内機電源ブレーカが ON のままだと、感 電および室内機ファン回転による受傷の原因になります。

■使用上のお願い事項

室外機の排気ドレンをふさがない。 故障の原因になります。



室内機や室外機の吹出口や吸込口をふさがない。 機械に余分な負荷がかかり、能力低下や故障の原因になります。

ひんぱんに「運転」「停止」を繰り返さない。 1時間に4~5回以上の繰り返しを行うと圧縮機などの故障につな がることがあります。

先のとがったものでリモコンのスイッチを押さない。 破損や故障の原因になります。



保守点検・定期点検を必ず行う。

点検を実施しないと、機能が低下したり故障する場合があります。点検時期、 内容についてはお買い上げの販売店または、サービス店にご相談ください。 室外機に同梱の点検手帳をご覧ください。



雷が鳴り落雷のおそれがあるときは運転を停止し,スイッチを切る。 被雷すると故障の原因になることがあります。

JRA GL-14 「冷凍空調機器の冷媒漏えい防止ガイドライン」に基づく冷媒漏えい点検のお願い

■本製品を所有されているお客様へ

製品の性能を維持して頂くために、また、冷媒フロン類を適切に管理して いただくために、定期的な冷媒漏えい点検(有償)をお願い致します。 漏えい点検時には、漏えい点検資格者によって「漏えい点検記録簿」、機器 を設置した時から廃棄する時までの全ての点検記録が記載されます。本製 品の引渡しの際には、本製品の設置工事をされた工事業者様より「漏えい 点検記録簿」を受け取り、記載内容の確認と記録簿の管理(管理委託を含む) をお願い致します。なお、詳細は下記のサイトをご覧ください。

■本製品を設置する工事業者様へ


本製品をご使用になるお客様には、製品の性能を維持して頂くために、また、 冷媒フロン類を適切に管理していただくために、上記ガイドラインに基づ いた「漏えい点検記録簿」による定期的な冷媒漏えい点検をお願いしてお ります。

本製品の据付後、所定の漏えい点検作業を行い「漏えい点検記録簿」を作 成いただいた後、お客様に点検周期についてご説明いただき、取扱い説明書・ 据付説明書と共に、お客様で保管いただくように依頼してください。 尚、冷媒漏えい点検には、漏えい点検資格が必要です。

漏えい点検資格制度、「漏えい点検記録簿」の用紙については、以下の日設 連ホームページをご覧ください。

JRA GL-14 は、http://www.jraia.or.jp/index.html フロン漏えい点検制度は、http://www.jarac.or.jp/roei/

■リモコンスイッチのなまえと働き(操作部)(eco タッチリモコン)

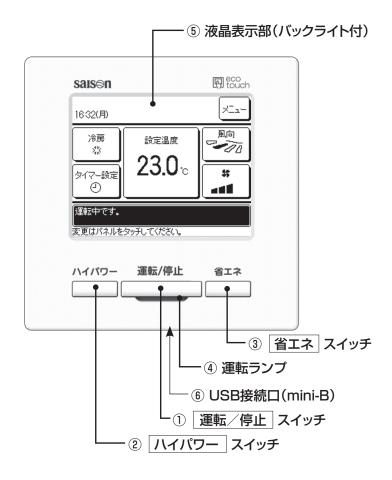

①運転/停止、②ハイパワー、③省エネスイッチ以外の操作は、液晶表示部を指で押すタッチパネル方式となっています。

① 運転/停止 ボタン

1度押すと運転し、もう1度押すと停止します。

② ハイパワー ボタン

押すとハイパワー運転を開始します。

③ 省エネ ボタン

押すと省エネ運転を開始します。

④運転ランプ

運転中、緑色(黄緑色)に点灯します。異常発生時は赤色 (橙色)に点滅します。

⑤ 液晶表示部(バックライト付)

液晶表示部にふれると、バックライトが点灯します。一定時間操作が行われないと自動的に消灯します。バックライトの点灯時間は設定可能です。バックライト有効設定時、バックライトが消灯している状態で画面をタッチするとバックライトのみ点灯します。(①、②、③のスイッチ操作は除く)

⑥ USB接続口

USBコネクタ(mini-B)によりパソコンとの接続ができます。 使用方法は、パソコン側ソフト(エコタッチリモコンユーティリティ ソフト)に付属している取扱説明書を参照ください。


お願い

・パソコンと接続する場合、他のUSB機器と同時に接続しないでください。

また、ハブ等を経由せず、直接パソコンと接続してください。

|リモコンスイッチのなまえと働き(表示部)(eco タッチリモコン)

※説明のため全てのアイコンを表示しています。

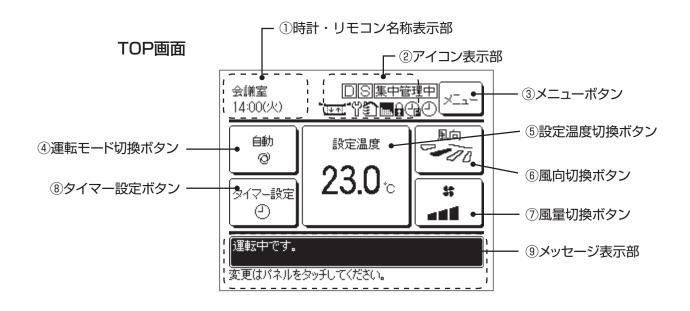

①時計・リモコン名称表示部

現在の時刻、およびリモコン名称を表示します。

②アイコン表示部

各アイコンは以下の設定が行われている場合に表示します。

ID

ーデマンド制御中に表示します。

S

子リモコン設定すると表示します。

集中管理中

集中管理機器(別売)で管理 されているときに表示しま す。

| 小小

グリル昇降操作が有効に設 定されているときに表示しま ま

የዖ

定期点検の時期になると表示します。

1

換気運転中に表示します。

h....

フィルターの清掃·ダストボックスの回収時期になると表示します。

Ą

操作制限設定が設定されているときに表示します。

) ウィークリータイマーが設定されているときに表示します。

③メニューボタン

以下の④~⑧以外の設定·変更を行う場合は、メニューボタンをタッチし、表示されたメニュー項目の中から各々の設定を行ってください。

④運転モード切換ボタン

現在設定されている運転モードを表示します。運転モードを 変更するときは、このボタンをタッチしてください。

⑤設定温度切換ボタン

現在設定されている設定温度を表示します。設定温度を変更するときは、このボタンをタッチしてください。

⑥風向切換ボタン

現在設定されている風向を表示します。風向を変更するときは、このボタンをタッチしてください。

⑦風量切換ボタン

現在設定されている風量を表示します。風量を変更するときは、 このボタンをタッチしてください。

⑧タイマー設定ボタン

現在設定されているタイマーの内容を簡易表示します。 (複数タイマー設定している場合は、作動が近いタイマー内容を表示します。)

タイマー設定を行うときは、このボタンをタッチしてください。

⑨メッセージ表示部


エアコンの運転状態やリモコン操作のメッセージなどを表示します。

■リモコンスイッチのなまえと働き(ワイヤードリモコン)

ワイヤードリモコン


・下図はカバーを開けた状態を示します。また、液晶表示部は説明のため全表示内容を記載してあります。 ドット液晶表示部の表示文字は、簡略文字です。


カバーはつまみを手前に引くと下に開きます。

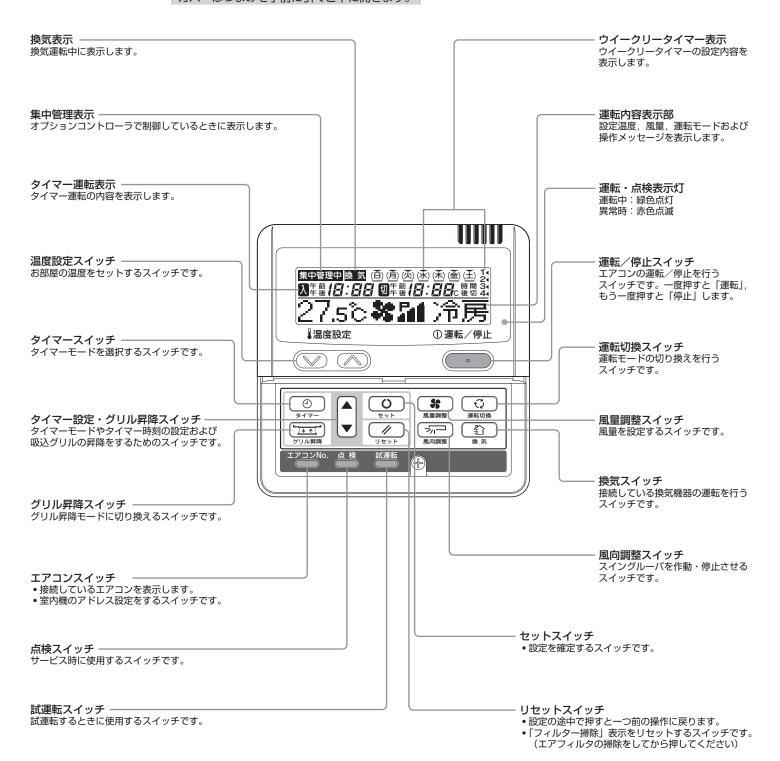

リモコンスイッチのなまえと働き(ワイヤレスリモコン)

ワイヤレスリモコン •液晶表示部は説明のため全表示内容を記載してあります。

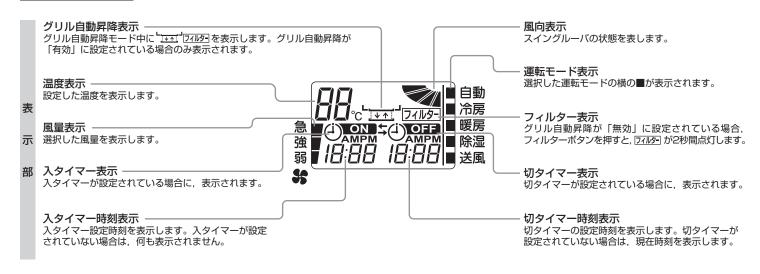

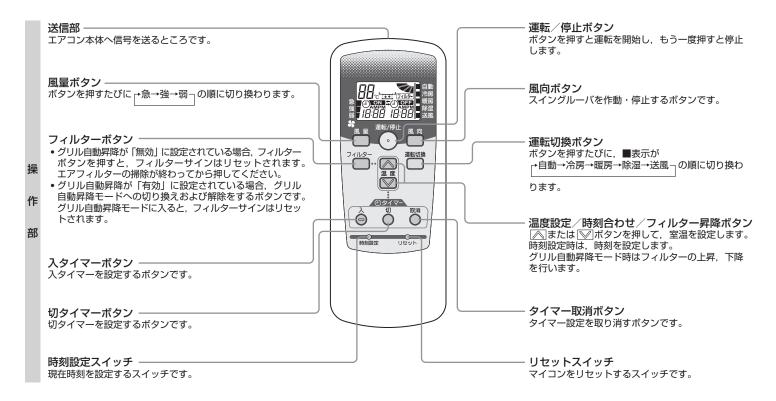

リモコンの表示に異常がある場合は、リセットスイッチを押してください。

■快適にお使いいただくために

フィルタの掃除はこまめに ☞ 7,8ページ

フィルター掃除表示(サイン)が表示 したとき、冷房および暖房シーズンが 終わったときには掃除をしてください。

フィルタが目詰まりすると…

- 冷・暖房効果が落ちます。また、電気のむだづかい、運転音も大き くなります。
- 故障の原因になります。
- 冷房時には水滴が落ちることがあります。

室内・室外機の吸込口や吹出口をふさがないで

エアコンに無理がかかって故障の原因になることがあります。

室内の温度は適温に

冷やしすぎ、暖めすぎは健康に良くありません。また、電気のむだづ かいになります。

直射日光やすき間風を入れない

冷房のときは直射日光をブラインドやカーテンで遮りましょう。窓や 出入口は換気のとき以外は閉めましょう。

風向調節をじょうずに

風を長時間直接肌にあてないでください。小動物や植物にも風が直接 あたらないようにしてください。

暖房時に足もとが寒いときは

天井が高く足もとまで温風が循環しにくい場合はサーキュレータのご 使用をお勧めします。詳しくは販売店にご相談ください。

雷が鳴り,落雷のおそれがあるときは運転を止めて電 源を OFF に

エアコンの故障の原因になることがあります。

■お手入れのしかた

エアフィルタの掃除

経済的な冷暖房を行うためにエアフィルタの掃除は定期的に行ってください。圧縮機の故障原因になることがあります。

△注意 掃除をする時は必ず運転を停止して、電源スイッチを切る。

内部でファンが高速回転しており、ケガの原因になることがあります。

△ 注意 エアフィルタの取付・取外しに脚立等を使用する場合は、しっかり固定する。

落下・転倒などにより、ケガの原因になることがあります。

△ 注意 エアフィルタを取外すときには目にホコリが入らないように注意する。

▲ 注意 エアフィルタを取外した状態で運転しない。 内部にゴミが詰まり、故障の原因になります。


外しかた(ラクリーナパネル以外)


各タイプのエアフィルタは次に示すそれぞれの手順にしたがって、フィルタを取外してください。

■天井埋込形 (GT)

• 吸込グリル・フィルタ取扱方法

〈取外し〉

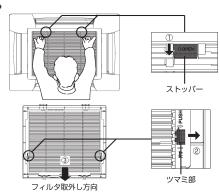

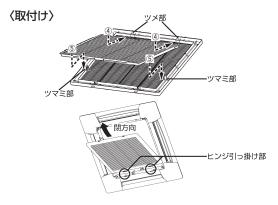

〈グリルの取外し方法〉

1. 吸込グリルのストッパー(2箇所)に指をかけて「OPEN」の方向(矢印①)に押したままグリルを下方へ引くと吸込グリルが開きます。グリルのヒンジを外すと、グリルを取外すことができます。

〈フィルタの取外し方法〉

2. グリルのツマミ部を表示の方向(矢印②)に押すと、フィルタのフックが外れます。 そのまま図示の矢印の方向(矢印③)にスライドするとグリルが取外せます。

〈フィルタの取付け方法〉

- 1. フィルタの表裏,方向を合わせフィルタを矢印の方向(④2箇所)に挿入し,フィルタの切欠き部をグリルのツメにひっかけてください。
- 2. グリルのツマミ部(§2箇所)にフィルタの穴を合わせて、カチッと音がするまで確実に取付けてください。

〈グリルの取付け方法〉

- 1. 吸込グリルのヒンジをパネル本体ヒンジ挿入穴に取付けてください。(グリルのヒンジは4方向どこでも取付け可能です)
- 2. 吸込グリルのヒンジを取付け後、グリルのストッパー(2箇所)を「OPEN」の方向 へ押したまま、閉じてください。両方のストッパー部分から「カチッ」と音がした ことを確認してください。
- △注意 フィルタは確実にグリルに取付けてください。

確実に取付けないとすきまより風が漏れ、性能低下の原因となります。


△ 注意 グリルは確実に取付けてください。

取付けが不完全ですと落下する恐れがあります。


▲ 注意 ストッパーが変形・破損した場合は速やかに修理依頼し、交換してください。 グリルが落下する恐れがあります。

■2方向吹出し天井埋込形(GTW)

- 1. 吸込パネルの片側(ピン A 側)を上に押し上げてください。
- 2. ピン A からパネルを外してください。
- 3. ピンB側を外し、パネルを取外してください。

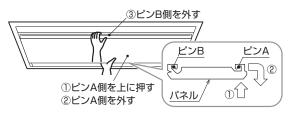

4. エアフィルタを押さえ, ストッパを回転させてエアフィルタを取外してください。

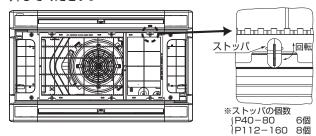


■天埋カセテリア形 (GR)

1. 吸込パネルを上に押し上げてください。 2. そのまま外側に引くと吸込パネルがピンよ り外れますので下に開いてください。




3. フィルタの取外し、取付けは、ねじを緩め 固定金具をスライドして行ってください。

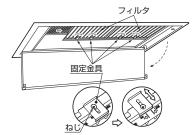


フィルタには、取付け・取外しに順番があり ます。詳しくはパネルの注意銘板をご覧くだ さい。

■ 1 方向吹出し天井埋込形 (GTS)

1. 吸込グリルのレバーを矢印(➡)の方向 にスライドさせ、下に開いてください。

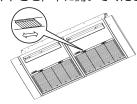


2. エアフィルタを少し上に押し上げながら吸 込グリルの左右のつめから外し、引き抜い てください。 エアフィルタ

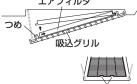


■天吊形(GE)

にスライドさせ下に開いてください。

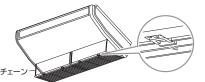

収納時はレバーを前方へ「カチッ」と音が するまで押して止めてください。

1. 吸込グリルのレバーを後方(⇒の方向): 2. 吸込グリルを押えながらフィルタを押して ツメから外し、下に引抜いてください。

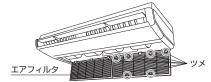


装着時は、フィルタを吸込グリルのツメに はめ込んでください。

■ 1 方向吹出し天井埋込形(GTSC)

1. 吸込グリルのレ バーを矢印(⇒) の方向にスライド させ、下に開いて ください。



2. エアフィルタを, 少し上に押し上げ ながら, 吸込グリ ルの左右のつめか ら外し、引き抜い てください。

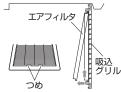

■天吊耐油形 (GES)

エアフィルタを矢印(←)の方向にスライ ドさせて引き抜いてください。



■床置形ローボーイタイプ (露出) (GFL)

前面パネルを外し、ユニットの下側からエア フィルタを抜き出してください。



■高静圧ダクト形(GU) ■給気処理(GU-F)


エアフィルタはエアコン設置時に取付けられ ますので、お買い上げの販売店から取外し方、 掃除方法の説明をお受けください。

■壁掛形 (GK)

1. 吸込グリルを手前に引き上げてください。 左右側面の凹部に手をかけ手前に引き上げ ますと約60° 開いた状態で静止します。




2. エアフィルタの取っ手を軽くつまんで上に 少し上げ、手前に取り出してください。

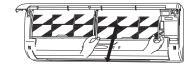


■床置形ローボーイタイプ (隠蔽) (GFU)

ユニットの下側からエアフィルタを抜き出し てください。

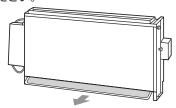

■設備用パッケージ(GF)


- 1. 吸込グリルの上部を手前に引いてくださ い。P224, 280 形は吸込グリルを取り 外してください。(P560 形の吸込グリル は、ボルト止めになっています)
- 2. エアフィルタとフィルタ枠は一体になって います。フィルタ枠をつまんで矢印の方向 に引き出してください。

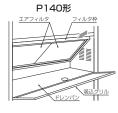



■アンダーフロア (GAU)

- 1. 止めねじをゆるめてください。
- 2. プレフィルタ用前面カバーを上げ、プレフィルタを前方に引き出し外してください。
- ※高性能フィルタは掃除・洗浄しても再使用できません。汚れがひ どい場合は、お取り替えください。(運転めやす時間:3,000 時間) 詳細は販売店にご相談ください。

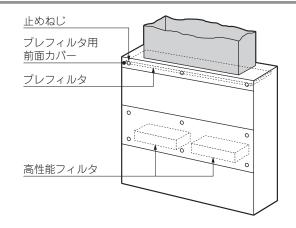

掃除のしかた

1 水で洗い流して掃除をします。汚れが少ないときは、軽くはたくか、クリーナでも掃除ができます。

汚れがひどいときは、ぬるま湯(30°位)に中性洗剤を溶かし、ゆすぎ洗いしたあと、水で洗剤をよく洗い落としてください。 GES(耐油形)の場合は市販の油汚れ用液体洗剤(「銅やアルミには使用不可」と表示されている洗剤はさけてください)で汚れを落とし、水で洗剤をよく洗い落としてください。

2 エアフィルタを乾かしてから本体に取り付け、リセットスイッチを押します。

ラクリーナパネルの場合はグリル昇降スイッチの操作で自動リセットされます。

お願い

- 直射日光にあてたり、火であぶって乾かさないでください。フィルタが損傷します。
- エアフィルタを外したままで運転しないでください。エアコンの故 障の原因になります。

本体のお手入れ

柔らかい布でからぶきして掃除してください。汚れのひどいときは、ぬるま湯に溶かした中性洗剤でふき取ったあと、清水で洗剤をふき取ってください。

シーズンの終わり

- 電源スイッチは切らないでください。(クランクケースヒータにより圧縮機が暖められ、シーズンインの圧縮機トラブルを防ぐことができます)
- エアフィルタの掃除をして取り付けておいてください。
- 室内および室外機の掃除をして汚れを落としてください。
- ガスの元栓を締めてください。

シーズンの初め

- 室内・室外機の吸込口や吹出口のまわりに風の障害になる物がないか確認してください。
- エアフィルタの点検をしてください。汚れていたら掃除をして取り付けてください。
- 運転を開始する前には必ず 6 時間以上連続通電を行ってください。
- ガスの元栓を開けてください。

■故障かな?

サービスをお申しつけになる前に次のことをお調べください。

まったく運転しない

電源スイッチが OFF になっていませんか。



ガスの元栓がしまってい ませんか?


停電またはヒューズ切れ ではありませんか。



ラクリーナパネルの吸込 グリルが下がっていませ んか。

グリル自動昇降モードに なっていませんか。吸込 グリルを収納させてから 運転してください。 漏電しゃ断器が作動していませんか。

危険です。すぐ電源を 切ってお買い上げの販売 店にご連絡ください。 受信部に日光や強い照明 光があたっていません か。(ワイヤレス機)

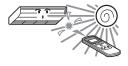

冷えや暖まりが悪い

エアフィルタが目詰まり していませんか。



スイングルーバが水平で はありませんか。(暖房時) スイングルー

スインクルー バが水平で すと風が床 面まで届き ません。



風の吸込口や吹出口に障害物はありませんか。




冷えが悪い


- お部屋に直射日光があたっていませんか。
- お部屋の中に思わぬ熱源がありませんか。
- 室内の人数が多すぎませんか。

暖房時に風が出ない

暖房準備中ではありませんか。 15ページ



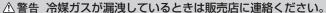

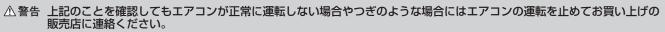



- ヒューズやブレーカがたびたび切れるとき。冷房、除湿運転中に水が漏れるとき。
- 所定の処置を行ってもリモコンの運転・点検表示灯が赤色点滅するとき。
- 通常の方法でも停止しないとき。室外機,室内機の異常音,異常振動,異臭があるとき。 (下記の症状を除く)

これは故障ではありません。

という音がする。

水が流れるような 音がする。 停止中の室内機か ら「シュー」「ゴ	運転開始時,運転途中での圧縮機の発停時および運転停止時「シュルシュル」「ゴボゴボ」という音が出ることがありますが,これは冷媒の流れる音です。 エアコンが自動的に制御を行っている音です。	の吸込グリル下降 ・上昇動作中にカ クン・カクン音が する。	ワイヤが糸巻に巻かれる音です。
ボゴボ」という音 が出る。		ラクリーナパネルの吸込グリル収納	ワイヤのたるみを取り除く動作中に出る音です。約20 秒で終わります。
吹き出す風がにおう。	はエアコンの内部に付いたタバコ、化粧品、家具などの	時にゴト・ゴト音 がする。	
運転中に室内機か ら白い霧が出る。	においです。 飲食店等で油類を多く使う場所でご使用になると、運転中に吹出口から白い霧が吹き出すことがあります。このようなときには販売店にご相談のうえ、熱交換器を洗浄してください。	電源スイッチを入れただけで運転が開始した。 設定温度が変わらない。(設定温度	停電補償が有効に設定されている場合は、停電または、電源スイッチを切る前の状態で、復電後運転を開始します。 『『15ページ』 温度設定が固定されていると、▽△スイッチを押しても設定温度は変わりません。 『『15ページ』
冷房運転中に送風運転に切り換わった。 停止直後に再運転ができない	り換わることがありますが、まもなく冷房運転に戻ります。	表示が点滅する) リモコン操作をし ても本体表示部の 点検表示灯が点滅	別売のセンターコンソール等で制御している場合は, リ モコンによる運転操作はできません。
	ん。これは圧縮機を保護する回路が働いているためです。 (この間は送風運転となります)	するだけで運転し ない。 (ワイヤレス機)	
除湿運転中風が出ない。また風量切換ができない。	風機は自動的に風量弱,停止を繰り返します。	リモコン操作をし ても, リモコンの	「集中管理中」又は「センター」が表示されていませんか。 別売りのセンターコンソール等で制御している場合は、
スイングルーバが 勝手に動く。	電源スイッチを入れた時,2回オートスイングしますが, 異常ではありません。また「暖房準備」が表示されてい るときは、自動的にスイングルーバが水平になります。	「集中管理中」が 点滅するだけで運 転しない。 (ワイヤード機)	リモコンによる運転操作ができない場合があります。
暖房運転中に室外 機から水や湯気が 出る。		暖房運転中に数分間送風が停止する。	室外機の熱交換器に付いた霜を除去する除霜制御,あるいは自動的に圧縮機保護制御を数時間毎に行います。このとき室内機の送風が停止しますが,まもなく暖房運転
リモコンの「運転 モード無効表示」 が点滅している。		% 0	に戻ります。(除霜制御中はリモコンに「暖房除霜」と表示します。)
(冷房・除湿・暖 房の場合)		運転を停止しても 室外機がすぐに止 らない。	蒸発器の冷媒を回収するため 30 秒位エンジンが回ります。(ユニットの信頼性向上のためです) このため若干ガス消費量が増えます。
運転時に室外機の 送風機が回ってい ない。	除霜運転や外気温が高いときの暖房運転では送風機を止める機能が働きます。また、冷房運転でも外気温が低くなると運転する送風機の数を自動的に制御する機能が働きます。暖房時エンジン排熱単独運転では送風を止める機能が働きます。	暖房停止しても室 温が上る時があ る。	停止ユニットへ冷媒が凝縮して溜り込むのを防止するため,他室が暖房中は,ホットガスを流す様にしています。 このため,ファンが停止しても自然放熱で若干暖房する事になり、室温が上る場合があります。
	☆警告 停止していても急に送風機が運転することがありますので、指や棒等を入れないでください。	内送風機が止まら	加湿器の残留水分を乾燥させるため30分ファンが回ります。
「ピシ, ピシ」と いう音がする。	温風により樹脂部品等が伸縮する際に発生する音です。	ない。又は突然回 り出す。 	その後も機種によっては、積算 1 ~ 2 時間回る場合も あります。(加湿器取付時にお問合せください) このため、若干暖房する事になり、室温が上る場合があ
運転停止又は除霜運転時に「シュ」			ります。

■ガスヒートポンプエアコンの主な部品の保守・点検ガイドライン

この表は、一般的な使用条件下における定期点検の内容とその周期(点検周期)及び部品交換などの目安を示しています。建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管法)施行規則等の法令・規定で定められている対象設

備に該当する場合は、法規に従った保守点検も実施してください。予防保全については、定期点検の実施周期を<点検周期>として表し、定期点検の点検結果に基づき必要となるであろう「清掃・調整の実施」又は「部品交換・

【主として室内側の部品と組込部品】 ※室内側・室外側の区分はビル用マルチェアコンを想定しています。

	部品	名 		定期点検					
部品区分		部品名	点検内容	点検方法	判定基準〈目安〉				
	化粧パネル(意	匠部)	・汚れ、傷のチェック	目視点検	・著しい汚れ、傷、変形がないこと				
構造部品	吸込・吹出グ!	الال	・目視による汚れ、傷のチェック ・吹き出しグリルルーバ動作確認	目視点検	・著しい傷、変形がないこと				
件足叫吅	フレーム・底材	页類	・錆、断熱材の剥がれチェック・塗装被膜の剥がれ、浮きのチェック	目視点検	・著しい錆、断熱材の損傷がないこと				
	防振ゴム		・ゴムの変形、亀裂、劣化のチェック	目視・聴感点検	・防振機能に弊害がないこと				
	フィルター		・目視による汚れ、破れチェック	目視点検	・ ろ材が透けて見えること・ 破れ、変形がないこと				
	ファン ファンケーシン	ノグ	・振れ、バランスの目視チェック・ゴミの付着、外観チェック	目視点検 目視点検	・著しい振れ状態でないこと・著しい錆、変形の発生がないこと				
送風系統 部品	ファンモータ		・音の聴感チェック ・絶縁抵抗の測定	聴感点検 500Vメガ	・異常音の発生がないこと・1MΩ以上のこと				
	ファンベルト		・摩擦、傷などを定期点検	・摩擦、傷などを定期点検 目視・聴感点検 ベルトの張り点検					
	ベアリング		・定期的に給油が必要	聴感点検	・異常な音の発生がないこと				
	オートルーバモ	= −タ	・絶縁抵抗、異常音発生	500Vメガ・聴感点検	・1MΩ以上のこと、異常音がないこと				
	ドレンパン		・ゴミ詰り、ドレン水の汚れチェック ・塗装被膜の剥がれ、浮きのチェック	目視点検	・排水詰りがないこと・異常な錆の発生、穴あきがないこと				
ドレン系統 部品	ドレンポンプ		・排水状態および汚れチェック・給排水口の詰まり汚れチェック・絶縁抵抗	目視点検 目視点検 500Vメガ	・正常に排水され、異常な汚れがないこと ・詰まり汚れがないこと ・1MΩ以上のこと				
	凍結・結露防止ヒータ		・絶縁抵抗、外観チェック	500Vメガ・目視点検	・1MΩ以上のこと、異常がないこと				
	フロートスイッ	グチ	・動作確認	テスター	・ON-OFF動作正常のこと				
	空気熱交換器		・ゴミによる目詰り、損傷チェック・冷媒ガスの漏えい確認	目視点検 漏えい検知器	・目詰り、損傷がないこと ・漏れ検知がないこと				
冷媒系統	機内配管(キャ	ピラリーチューブ含む)	・機内配管の共振、接触、腐食	目視点検	・異常な共振、音、腐食、接触摩耗がないこと				
部品	電子式膨張弁		・動作チェック ・電源入切にて、動作音(圧力確認)	触感点検 聴感・触感点検	・ 冷媒循環を感じること ・ 駆動音と温度変化があること				
	電磁弁、四方弁	} 等	・電磁弁、四方弁等の動作、絶縁性能 ・腐食、異常音	500Vメガ 目視・聴感点検	・1MΩ以上のこと ・異常な音、腐食がないこと				
悪ケ 悪フ	電装BOX (インバータ含	む)	・回路の絶縁抵抗チェック・端子部、コネクターの緩みチェック	500Vメガ ドライバー・目視点検	・ 1 M O 以上のこと ・ 接続部分に緩みがないこと ・ 著い北積集物がないこと ・ 異常表示しないこと				
電気・電子 部品	スイッチング電	電源トランス	・出力電圧測定	テスター	・出力電圧が規定値以内であること				
	温度センサー ヒューミデイス	スタット	・オープン、ショート、地絡、外観チェック	テスター、目視点検	・規定の抵抗値であること・亀裂・変色がないこと				
	リモコンスイッ	ソチ	・操作による、制御性チェック	目視点検	・操作通り液晶表示すること				
	 高性能フィルタ 	7—	・ゴミによる目詰まりチェック・外観	目視点検	・短期に著しい詰まりがないこと・変形、損傷がないこと				
	電気集塵器		・絶縁抵抗チェック ・電離部、集塵部、絶縁部の汚れチェック ・異常音チェック	500Vメガ 目視点検 聴感点検	・1MΩ以上 ・ゴミの推積、破損、変形がないこと ・異常音がないこと				
	自然蒸発式	加湿エレメント	・親水化、水供給、スケールのチェック・水槽類のゴミ、汚れ・エレメントの汚れ	目視点検	・各社の判定基準による				
付加機能	加湿器	加湿器弁類	・絶縁抵抗チェック・異常音チェック	500Vメガ 聴音点検	・1MΩ以上・異常音がないこと				
部品		加湿器用ストレーナ	・ストレーナ詰まりのチェック	目視点検	・ゴミ詰まりがないこと				
	蒸気加湿器		・加湿状態、蒸気供給状態のチェック ・ノズルのチェック ・蒸発槽の汚れ(スケール等) ・蒸気圧力のチェック	目視点検	・蒸気発生は規定通りのこと				
			・絶縁抵抗チェック・水槽のゴミ、汚れチェック	500Vメガ 日相占権	 1MΩ以上 - 蒸気発生量は損害通りのこと 				
	超音波加湿器		・水僧のコミ、汚れチェック ・振動子の汚れチェック ・加湿状態、水供給のチェック ・絶縁抵抗チェック ・ストレーナ詰まりのチェック	目視点検 ・蒸気発生量は規定通りのこと					

【主として室外側の部品と組込部品】 ※室内側・室外側の区分はビル用マルチエアコンを想定しています。

1100			関 主が例の区がほこが出くがテエアコンでぶたして	01090					
	部品名			定期点検					
部品 区分		部品名	点検内容	判定基準〈目安〉					
			・バルブクリアランス	シックネスゲージ	・設定範囲内のこと				
	エンジン本体		・圧縮圧測定 ・起動、運転、停止時の音聴感、振動	コンプレッションゲージ 目視・聴感・触感点検	・設定範囲内のこと・異常な音、振動がないこと				
	エンジン始動モ	ータ (スタータモータ)	・動作確認	目視点検	・異常な動作がないこと				
エンジン	空気・燃料ガス	混合器(ミキサー)	・動作確認・内部の汚れチェック	目視点検	・異常な動作がないこと・著しい堆積異物がないこと				
		イグニッションコイル	・端子間の抵抗	テスター	・設定範囲内のこと				
	点火系		・目視による汚れ、傷チェック	目視点検	・著しい汚れ、傷がないこと				
			・火花ギャップ確認 ・定期的に点火ブラグ交換が必要	シックネスゲージ	・設定範囲内のこと				

修理実施」の予測周期を<保全周期>として表しています。清掃・調整については、部品の劣化及び性能低下を防止する為に、また、点検後の部品交換・修理については、各部品の摩耗故障域に達する運転時間又は使用期間を予測し定めています。具体的な保守点検に関しては、技術資料及び各種の説明書をご参照下さい。

記号の説明

- ●: 点検結果により,清掃・調整の実施
 ▲: 点検後異常時は,部品交換・修理実施
 ◆: 定期交換を実施(消耗部品)

				予	防保全														
	保全内容	点検周期	保全周期								圣過年数								備 考
			(使用時間/期間)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		15	* III
	・中性洗剤による洗浄・補修塗装による塗装		8年				偶発				A						J	摩耗故障	清掃対象品
	・変形、損傷の場合は修正又は交換 ・動作異常時は軸受、モータなどの交換	1年毎 冷房	8年				偶発	故障			•						ı	摩耗故障	
	・断熱材剥がれの場合は補修・貼り付け ・補修塗料による塗装	シーズン前	8年				偶発	故障			A							摩耗故障	清掃対象品
	・変形、亀裂、劣化時は交換		10年					偶発	故障				A					· 摩耗故障	
	・汚れている時は水洗浄 ・破れている時は交換	1週間毎※1	5年		仴	発故障	章	•		偶発i	故障		•		偶発	故障		*	消耗部品
	・振れ、バランスが著しく悪い時は交換 ・ゴミ付着大の場合、ハケ清掃又は水洗浄		13年							異発故障	章					•		摩耗故障	
	・ベアリング音が大きい時はベアリング交換 ・絶縁劣化の場合は、モータ交換		20,000Hr					偶発	故障				_					摩耗故障	
	・定期的に部品交換		5,000Hr		•		•		•		•		•		•		•		消耗部品
	・点検時に異常な場合は、交換		15,000Hr/5年		倡	異 発	章	•		偶発	故障		•		偶発	故障		•	消耗部品
_	・1MΩ以下の時は交換		20,000Hr					偶発	故障				A					摩耗故障	
	・ドレンパンの清掃、傾斜の確認 ・補修塗装、程度によってはドレンパン交換		8年				偶発	故障			A								清掃対象品
	・排水不良時は交換 ・詰まり汚れ時は清掃 ・1MΩ以下の時は交換																		
-	 ・1MΩ以下の時は交換 		20,000Hr				:	偶発	故障				_				ı	摩耗故障	
_	・動作不良の時は交換																		
	・目詰り時は、空気流入側の洗浄・冷媒ガス漏えい時には修理又は交換		5年		作	男発故 障	章	•	- 個	発故障	章	•	偶発	故障	•	偶発 故障	•	•	 清掃対象品 雰囲気汚れによる
_	・腐食、摩耗の著しい時は交換、配管の手直し	1年毎 冷房														DXP			分四メバライバこのの
	・ロック発生時は交換	シーズン前	20,000Hrr				•	偶発	北陰				_						
	・1MΩ以下の時は交換		20,0001111						议 悍								ı	摩耗故障	
	・ゴミ付着大の場合、ハケ清掃 ・1MΩ以下の時は交換 ・緩みがあれば増締め、再差込み		25,000Hr/10年					偶発	故障				<u> </u>					摩耗故障	
	・電圧異常があれば交換		10年				•	偶発	故障				A					摩耗故障	
	・断線、ショートの場合は交換		5年		49	発故障	Ė	•		偶発	坎陪		A						
_					II-	47CHXP	#		I / Parks	四万七	以片				-		1	摩耗故障	
	・制御の追従性、表示不良の時は交換 ・目詰りフィルターは交換 ・変形損傷がある場合は交換		25,000Hr/10年 1年	•	•	•	•	偶発	故障	•	•	•	•	•	•	•	•	摩耗故障	消耗部品
	・定期的に交換		'-						Ť		Ť	Ť	Ť		Ľ	Ň		Ť	757 CDPDD
	・1MΩ以下の時は交換 ・洗浄、放電線切れ時は交換		8年				偶発	故障			A							摩耗故障	清掃対象品
	・親水化による劣化が著しい時は交換 ・汚れている時は清掃		3年		偶発 故障	•	偶発	故障	*	偶発	故障	•	偶発	故障	*	偶発	故障	*	消耗部品
	·1MΩ以下の時は交換		20,000Hr					偶発	故障				A					摩耗故障	
	・定期的に洗浄		10年					偶発	故障				A					· 摩耗故障	清掃対象品
	・ノズル詰り発生時は詰り除去	1年毎																	
	・スケール除去	暖房 シーズン前	5年		倡	発故 障	章	•		偶発	故障		•		偶発	故障		•	清掃対象品
	・1MΩ以下の時は交換																		
	・汚れている時は清掃	1																	
	・1MΩ以下の時は交換		3年		偶発 故障	•	偶発	故障	•	偶発	故障	•	偶発	故障	•	偶発	故障	•	清掃対象品

																			-	
				予	仿保全															
	保全内容	点検周期	(全国期) 経過年数 (全国期) 経過年数 (全国)														備考			
	床 主 的 台	从快 问别	(使用時間/期間)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
۲.	官期的にクリアランス調整		10,000Hr		作	男発故障	章	•		偶発	故障		•					: 摩耗故障	調整部品	
	设定範囲外であればシリンダヘッド洗浄 異常な場合は交換																			
=	動作不良時は端子緩み、リングギア摩耗 チェック (10万回越える作動時は交換要の 場合有)	1年毎	1 年毎 冷房又は	30.000Hr/13年						JE	異発故障	ės.								
	動作不良時は端子間の抵抗測定 推積異物の除去、洗浄	暖房シーズン前	30,000111/134]F	ᅙᆂᄗᆇᅜ	早							摩耗故障		
. [役定範囲外であれば交換																			
· #	員傷が著しいときは交換					i i												Ī		
٠,5	定期的に部品交換		10,000Hr		作	男発 故障	章	•		偶発	故障		•		偶発	故障		•	消耗部品	

【主として室外側の部品と組込部品】 ※室内側・室外側の区分はビル用マルチェアコンを想定しています。

	部	品名		定期点検					
部品区分		部品名	点検内容	点検方法	判定基準〈目安〉				
	エアクリー:	,	・外観チェック ・定期的にエレメント交換が必要	目視点検	・ 著しいエレメント目詰りがないこと				
	ベルト		・外観チェック・定期的にベルト交換が必要	目視点検	・著しい傷、摩耗がないこと				
	オイルフィル	レタ	・ 外観チェック ・ 定期的にフィルタ交換が必要	目視点検	・オイル漏れがないこと				
	エンジンオー	 イル	・油量チェック ・定期的にオイル交換もしくは補充が必要	目視点検	・設定範囲内のこと				
	ドレンフィル	レタ	・ドレン水の流れチェック ・定期的に中和剤補充または交換が必要	目視点検	・排水詰りがないこと・中和剤があること				
	冷却水		・水量チェック		・設定範囲内のこと				
エンジン 周辺部品			・ 定期的に冷却水補充または交換が必要 ・ 外観チェック	目視・聴感点検	・異常な音、腐食がないこと				
			・・	聴感、感触点検	・漏れがないこと・異常な音がないこと、水循環を感じること				
	冷却水ポンプ		・絶縁抵抗・ケーシング部からの水漏れチェック	500Vメガ 目視点検	・1MΩ以上のこと ・冷却水漏れがないこと				
	防振ゴム		・ゴムの変形、亀裂、劣化のチェック	目視・聴感点検	・ 防振機能に弊害がないこと ・ 著しい傷、変形がないこと				
	タンク類		・外観チェック	目視点検	・漏れがないこと ・著しい傷、亀裂がないこと				
	ホース類		・外観チェック ・音聴感、振動	目視点検	・漏れがないこと				
	ボルト類		・ボルトの緩み	目視・聴感点検	・ボルト等の緩みがないこと				
	ガス電磁弁		・動作確認・絶縁抵抗	聴感点検 500Vメガ	・弁動作音があること ・1MΩ以上のこと				
燃料供給 部品		調整器(レギュレータ)	・動作確認	目視点検	・エンジン起動すること				
	燃料ガスホー 機内ガス配		・ 外観チェック ・ 日視による漏れチェック	目視点検 目視点検	・著しい傷、亀裂がないこと ・漏れがないこと				
	ガード類		・塗装被膜の剥がれ、浮きのチェック	目視点検	・ 著しい錆の発生、ヒビ、割れなどがないこと				
構造部品	フレーム・ル	 底板類	・樹脂部品の割れ、ヒビのチェック ・錆、断熱材の剥がれのチェック		・著しい錆、断熱材の損傷がないこと				
	ファン		・塗装被膜の剥がれ、浮きチェック ・振れ、バランスの目視チェック	目視点検	・著しい振れ状態でないこと				
送風系統 部品	ファンモー		・ゴミの付着、外観チェック・音の聴感チェック	国視点検 聴感点検	・著しい錆、変形の発生がないこと・異常音の発生がないこと				
),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		・絶縁抵抗の測定 ・起動、運転、停止時の音聴感、振動	500Vメガ 目視・聴感・触感点検	・1MΩ以上のこと ・異常な音、振動がないこと				
	圧縮機		・絶縁抵抗の測定 ・配線の接触	500Vメガ 目視点検	・1 MΩ以上のこと・接触がないこと				
	如	30	・ 冷媒ガスの漏えい確認 ・ ゴミによる目詰り、損傷チェック	漏えい検知器 目視点検	・漏れ検知がないこと ・目詰り、損傷がないこと				
	空気熱交換器 機内配管 (土	命 	・冷媒ガスの漏えい確認 ・機内配管の共振、接触、腐食	漏えい検知器目視点検	・漏れ検知がないこと ・異常な共振、音、腐食、接触磨耗がないこと				
冷媒系統	電子式膨張		・動作チェック・電源入切にて、動作音(圧力確認)	触感点検	・冷媒循環を感じること				
部品	電磁弁、四次		・電磁弁、四方弁等の動作、絶縁性能	聴感・触感点検 500Vメガ	・駆動音と温度変化があること ・1MQ以上のこと				
	容器関係		・腐食、異常音・アキュームレータ、オイルセパレータ等の腐食	目視・聴感点検 目視点検	・異常な音、腐食がないこと ・ 異常な腐食がないこと				
	口面风水	圧力遮断装置	・冷媒ガスの漏えい確認 ・動作圧力、冷媒ガス漏えい、絶縁抵抗	漏えい検知器 圧力計ほか	・ 漏れ検知がないこと ・ 設定値で作動のこと				
	保護装置 (保安部品)				・法規上の規定事項を遵守すること				
		可溶栓	・外観チェック(可溶合金の膨らみ)	テスター	・可溶合金が正常位置のこと・導诵があること				
	クランクケ-	ースヒータ	・ 絶縁抵抗の測定 ・ とビ、割れ等のチェック	500Vメガ 目視点検	・IMΩ以上のこと ・ヒビ、割れ等がないこと				
			・回路の絶縁抵抗チェック	500Vメガ	・1MΩ以上のこと				
	電装BOX(A	インバータ含む) 「電解コンデンサ	・端子部、コネクター緩みチェック	ドライバー・目視点検	・接続部分に緩みがないこと				
		平滑コンデンサ	· コンデンサ (電解) 外観チェック · 静電容量の測定	目視点検	・変色(液漏れ)、変形がないこと ・規定容量以上のこと				
		端子台	・端子部ネジ緩み、汚れ堆積	ドライバー・目視点検	・緩みなきこと ・堆積異物がないこと				
電気・電子 部品		電装部品 (基板類含む)	・基板類へのゴミ付着の目視チェック・自己点検モード、外観チェック	目視点検 目視点検	・ 堆積物がないこと・ 異常表示しないこと				
חחחם		換気用フィルタ	ゴミによる目詰まりチェック	目視点検	ゴミの堆積、汚れがないこと				
	圧力センサ-	 −、温度センサー	・オープン、ショート、地絡、外観チェック	テスター、目視点検	・規定の抵抗値であること ・				
	開閉器類 (FFB、ELB含む)	電磁開閉器 過電流継電器 補助リレー類	・動作、外観チェック・接点の荒れ		・ 亀裂、変色なきこと・ 変形なきこと・ 設定通り作動、変形なきこと				
	冷却ファン	100分リンレー規	・音の聴感チェック	聴感点検	・変形、変色なきこと ・ 異常音の発生がないこと				
	ヒューズ		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	500Vメガ ・1MΩ以上のこと 目視点検 ・変形、変色なきこと					
ヒューズ 発電機			T	現然に対象					

注 1) 偶発故障は、部品・機器の耐用年数期間内において、摩耗が進行する以前に起こる予期できない突発的な故障で、技術的な対策をたてることが難しく、現時点では、統計的な取扱に基づく施策しかとることができません。

注2) 予防保全の経過年数は頻繁な発停のない通常の使用状態で、一般的な事務所ビルの使用時間である2,000時間/年を想定した場合です。運転状況により異なりますのでメンテナンス契約時にご確認ください。

注3) は、摩耗故障の始まる時点を予測し、経過年数と共に、故障率があがっていく傾向を表した図です。

		/D A ER HII	予	防保全				W)P &	W.L.							
保全内容	点検周期	保全周期 (使用時間/期間)	1	2 3	4	5	6 7	経過年	数 9	10	11	12	13	14	15	備考
・定期的にエレメント交換																
・定期的に部品交換																
・漏れがあれば交換		10,000Hr		偶発故障		•	偶名	· · · 故障		•		偶発	故障	•	•	消耗部品
・定期的に部品交換		10,000111		II-370DXF+		Ť	11-97					الحاا	, PAI+			
・定期的にオイル交換もしくは補充・定期的にフィルク交換																
・定期的にフィルタ交換 ・定期的に中和剤補充もしくは交換																
・定期的に冷却水補充または交換		10,000Hr		偶発故障		•	偶多	そ故障		•	偶発	故障	*	偶発	故障	消耗部品
・閉塞物の除去もしくは交換・漏れがあれば交換																
・動作不良、冷却水漏れのときは交換																
・変形、亀裂、劣化時は交換		30,000Hr/13年					偶発故	障	1	i	Ī		A		摩耗故障	
・補修または漏れがあれば交換																
・漏れ、亀裂等があれば交換																
・緩みがあれば増し締め																
・動作不良のときは交換		30,000Hr/13年					偶発故	障					A		擎耗故障	
・動作不良のときは交換																
・定期的に部品交換		20,000Hr					偶発故	-					* *2		手术以四	消耗部品
・漏れがあれば交換・補修塗料による塗装		30,000Hr/13年					偶発故	陧					_		摩耗故障	
・ヒビ、割れなど損傷ある場合は交換 ・断熱材剥がれの場合は補修・貼り付け ・補修塗料による塗装		30,000Hr/13年					偶発故	障					•		摩耗故障	清掃対象品
・振れ、バランスが著しく悪い時は交換		30,000Hr/13年			-		偶発故	陪			-					
・ゴミ付着大の場合、ハケ清掃又は水洗浄 ・異常音がある場合はモータ交換					- 1			1	+	1	-				摩耗故障	
・1 M Ω 以下の時は、モータ交換 ・異常な場合は、交換		30,000Hr/13年			-		偶発故	厚		-			A		摩耗故障	
・1MΩ以下の時は交換 ・配線経路の修正	1年毎 冷房又は	30,000Hr/13年			i		偶発故	: 障		•	İ		A		· 摩耗故障	
・冷媒ガス漏えい時には修理又は交換	暖房															
・目詰り時は、空気流入側の洗浄 ・冷媒ガス漏えい時には修理又は交換	シーズン前	5年		偶発故障		•	偶発故	障	•	偶発	故障	•	偶発 故障	•	•	清掃対象品 雰囲気汚れによる
・腐食、磨耗の著しい時は交換、配管の手直し																
・ロック発生時は交換		00 000 1-/107					/HI 2%+h	n ė								
・1MΩ以下の時は交換		30,000Hr/13年					偶発故	 早					^		摩耗故障	
・腐食発生の場合、補修塗装 ・冷媒ガス漏えい時には修理又は交換																
・設定値許容範囲で作動しない場合は交換		30,000Hr/13年			- 1		偶発故	障		<u> </u>			A	偶発	故障	
・可溶合金が正常位置より膨らんでいる場合は 交換		5年		偶発故障		•	偶多	ž故障		•		偶発	故障		•	
・導通がない場合は交換・1MΩ以下の時は交換		5年		偶発故障		•	偶多	· · · 故障		•	信	男発故障	章		擎耗故障	
・ヒビ、割れなど損傷がある場合は交換 ・ゴミ付着大の場合、ハケ清掃															かすら以入門	
・1 MΩ以下の時は交換 ・緩みがあれば増締め、再差込み		30,000Hr/13年					偶発故	障					^		摩耗故障	
・外観チェックで異常 (液漏れなど) があれば交換・異常な場合は、交換		30,000Hr/13年					偶発故	障			:		A		擎耗故障	
・緩みあれば増し締め ・堆積異物付着の場合はハケもしくは																
エアーブロー清掃・・・ 堆積異物付着の場合はハケもしくは		30,000Hr/13年					偶発故	障					•		· 擎耗故障	
エアーブロー清掃 ・部品交換または修正																
・目詰まりがあれば清掃又は交換 ・劣化チェック		5年		偶発故障		•	偶多	ž故障		•	倡	開発故障	章 :		擎耗故障	
・断線、ショートの場合は交換		5年		偶発故障		A	偶多	ž故障		^	倡	発故障	章		摩耗故障	
・作動不良又は変形、変色の時は交換		30,000Hr/13年					偶発故	障					•		摩 耗故障	
・ベアリング音が大きい場合はベアリング交換 ・1MΩ以下の時は、モータ交換				/PD 79% 1.4			<u> </u>	V, 1 6 704				D DV. L.				
・遮断時交換・異常音がある場合は発電機交換		5年		偶発故障		_		社 故障		A	作	景故			摩耗故障	
・1MΩ以下の時は、発電機交換		30,000Hr/13年					偶発故	障					A		擎耗故障	

注4) 保全周期に運転時間と期間が併記されている場合は早く到達する方を優先する。なお、30,000時間もしくは13年以降のご使用についてはメーカーならびに販売元等にご相談下さい。

^{※1} 室内機フィルターの点検実施時期は基本的に1週間としていますが、フィルターの種類や使用環境で汚れ具合は異なりますので、使用環境に応じて任意周期で点検を行ってください。

^{※2} 燃料ガスホースは10年又は20,000時間経過時に定期交換を実施しているメーカーがあります。

下記のエラーが表示された場合、修理依頼を行う前に下表処置をお願い致します。

1 20 2		12-12-13-131-1-120-1-1-13-131-1-13-13-13-13-13-13-13-13-13
リモコン表示	考えられる原因	処 置
E1	室内機の元電源切れ	室内機および室外機の元電源スイッチを入れてください。
E3 E5	室外機の元電源切れ	運転/停止スイッチを押して運転してください。
E36 E40	エアフィルタの目詰まり	エアフィルタを清掃後 運転/停止スイッチを押して運転してください。
E84	①ガスの元栓閉 ②燃料ガス切れ ③地震等でマイコンメータ が作動	①ガスの元栓を開けてください。② LP ガスボンベを交換してください。③マイコンメータをリセットしてください。その後、運転く停止スイッチを押して運転してください。

• 再度運転しても正常運転できないとき、または上表以外の異常表示記号が表示さ れたときは「エラーコード」「不具合の様子」「エアコンのタイプ」「エアコンの 形式名」等を、お買い上げの販売店、または修理業者、メーカにご連絡ください。

暖房準備について

「暖房準備中」は次の場合に表示します

リモコン メッセージ表示部の「暖房準備中」は次のような場合に表示します。

• 暖房運転開始のとき

冷風の吹出防止のため暖房運転開始時の室内温度に応じて 室内の送風が停止の状態になります。しばらくお待ちにな れば自動的に通常の暖房運転に切り換わります。

除霜運転中(暖房運転時)のとき

室外機に霜が付きやすい条件になると自動的に約1時間に 5~10分間暖房運転を停止(室内・外機とも送風停止)し、 除霜運転を行います。除霜運転終了後は自動的に通常の暖 房運転に切り換わります。



暖房運転について

• ヒートポンプ式暖房

冷媒の働きによって室外の空気中に含まれている熱やエンジン排熱をくみ上げて室 内を暖房するしくみをヒートポンプ式暖房といいます。

• 除霜運転

ヒートポンプ式エアコンで暖房する場合、室外の温度が下がってくると室外機の熱 交換器に霜が付きそのままでは暖房効果が下がりますので、自動的に除霜運転に切 り換えて霜を取ります。この間室内および室外機の送風を停止し「暖房除霜」を表 示します。

• 室内温度が上がるまでの時間

ヒートポンプ式エアコンはお部屋全体を暖める温風循環方式ですから室温が上がる まで多少時間がかかります。特に寒い朝などには早めに運転を開始してください。

暖房時に室温調節器が働いたとき

室内の温度が上がり室温調節器が働いたときは自動的に弱風になります。室温が下 がると自動的に通常の暖房運転に切り換わります。

停電補償について

お願い

リモコンには停電補償の機能がついており、停電補償を有効とすることができます。 (工場出荷時は無効に設定されています) お買い上げの販売店にご相談ください。 ■停雷補償とは

- 停電または電源スイッチを切った後、電源が復帰した際に、停電前のリモコン設定 状態で自動的に運転を再開する機能です。停電前にエアコンが停止していた場合は、 電源復旧後も停止となります。
- ただし下記内容については、停電補償有効/無効に関わらず、下記の通りとなります。 < eco タッチリモコンの場合>
- ①時計・カレンダー設定は、停電が80時間以内は記憶しています。80時間を超 えると初期設定に戻る場合があります。
- ②切忘れ防止タイマーは、電源復旧後、自動的に復帰します。
- ③時間入タイマー、時間切タイマー、時刻入タイマー、時刻切タイマーは、キャン セルされます。電源復旧後、時計・カレンダー設定を行ったあと、再設定が必要 です。
- ④ウィークリー -タイマーは、時計・カレンダーが有効な状態で復帰した場合は、電 源復旧後、自動的に復帰します。時計・カレンダーが初期設定となった場合は、 ウィークリータイマーは無効となりますが、時計・カレンダーを再度設定すると、 ウィークリータイマーは自動的に復帰します。
- <ワイヤードリモコンの場合>
- ①時刻設定は初期設定に戻ります。
- ②時間タイマーは、電源復旧後、自動的に復帰します。
- ③時刻入タイマー、時刻切タイマーはキャンセルされます。電源復旧後、時刻合わ せを行ったあと、再設定が必要です。
- ④ウィークリータイマーは、電源復旧後、全曜日休日設定で復帰します。元の状態 に戻すには、電源復旧後、時刻合わせを行ったあと、「休日解除」を行ってくだ
- ⑤ルーバ位置は、初期設定に戻ります。

お知らせ

停電補償を有効に設定してある場合は、必ず運転を停止してから電源スイッチを切っ てください。(運転のまま電源スイッチを切ると, 電源スイッチ入と同時に室内機のファ ンが回ります。また、電源スイッチ入の約3分後に室外機が運転します。)

■ スイッチ操作禁止設定について 〈ワイヤードリモコン〉

お知らせ

下記のスイッチ操作を禁止にする設定ができます。禁止に設定した場合, スイッチを押すと、「操作無効です」と表示され、元の状態に戻ります。 設定については、お買い上げの販売店にご相談ください。

- ①運転/停止スイッチ
- ②温度設定スイッチ
- ③風向調整スイッチ
- ④運転切換スイッチ ⑤風量調整スイッチ
- ⑥タイマースイッチ

据え付け・移設・点検整備について

エアコンを安全で快適にご使用いただくため次のことをご確認ください。 工事は販売店に依頼し、お客様で自身ではなさらないでください。

据付場所

風通しの良い場所に据え付けられていますか?

障害物があると能力低下や運転音増大のもとになります。

冷・温風や運転音が近隣の迷惑になっていませんか?

電気工事

↑ 注意 アース工事を行う。

アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しな いでください。アースが不完全な場合は、感電や火災の原因になることが あります。

▲ 注意 漏電ブレーカーを取り付ける。

漏電ブレーカーが取り付けられていないと火災や感電の原因になることが あります

電気工事は電気工事士の資格のある方が「電気設備に関する技術基準」、「内線規程 JEAC8001 (最新のもの)」および据付説明書に従って施工し、必ず専用回路と してください。

■エアコン専用の配線になっていますか?

■リモコンスイッチの取り付けは正しく行われていますか?

- 露出配線の場合、付属のネジで固定してありますか?
- リモコンコードの固定は付属のリモコンコードクランプを使用していますか?
- お子様の手の届かない高さに取り付けてありますか?

転居や移設のとき

△ 警告 エアコンを移動再設置する場合は、販売店または専門業者に相談する。 据え付けに不備があると水漏れ、ガス漏れや感電、火災などの原因になり ます。なお、取り外しや再据え付けには工事費がかかります。

点検整備について

本製品には、ガスエンジンを搭載しております。車の車検と同様に定期的に消耗部 品の交換等点検が必要です。また、ご使用状況や周囲の環境によっても変わります が、エアコンを3年程度で使用になりますと内部が汚れ能力が低下することがあ りますので、通常のお手入れとは別に点検整備が必要です。お買い上げの販売店と ご相談のうえ保守契約(有料)をされるようお勧めします。

製品の廃棄

■本製品はフロン回収破壊法対象製品です。

- ①フロンを大気中に放出することは禁じられています。
- ②フロンの種類・機器充填量は室外機に記載されています。配管分の充填量は機 器内部のメモを参考にしてください。

本製品を廃棄する場合には、フロンの回収が必要です。

お買い上げの販売店または施工業者にご相談ください。

次の運転範囲でお使いください。この範囲外で運転しますと、保護装置が働き お願い 運転できないことがあります。

条件区分	室内温度は…	室外温度は…	室内湿度は…
	約21~32℃ 約21℃以下で長時間運転 しますと機械に霜が付き、 冷房・除湿運転ができない ことがあります。	約−10~43℃	約80%以下 高い湿度で長時間運転するとエア コンの表面に露が付いて水滴が落 ちたり、吹出口から煙のような霧 が吹き出すことがあります。
暖房運転	約 10 ~ 28℃以下	約− 10~18℃	

(注)機種によって運転範囲が異なる場合があります。カタログ等で、ご確認ください。

保証と保守点検について

保証について(保証期間は、納入日から起算して1年間です。)

本機は業務用です。ご家庭以外の用途でご使用になる場合は、保守・点検ガイドラ イン (P.11~14) に従い、経年劣化による危害の発生を防止してください。

この製品には保証書が付いています。

- 保証書はお買い上げの販売店で所定事項を記入しお渡ししますので、記載内容をご確認の 上、大切に保管してください。
- 保証期間中,万一故障した時は,お買い上げの販売店または指定のサービス店にご連絡く ださい。保証書の記載事項に基づいて 1 年間は無償修理致します。(保証期間経過後の修理 は有償になります。) 保証期間中でも有償になる場合がありますので、保証書をよくお読み ください。

保守点検について

- 良好な状態で長く安心してご使用いただくために、お客様の行う日常点検(フィルタ清掃な ど)以外に専門技術者による定期的な保守点検を実施してください。標準的な保守点検の、「点 検周期」および定期点検に伴う「保全周期」[主要部品の交換・修理実施周期] は、表・1 を目安にされると便利です。また、代表的「消耗部品」の例を表 -2 に示します。なお、保 守点検の内容は契約会社によって若干異なる場合がありますので、契約時によくお確かめく ださい。
- 点検を実施しても予測出来ない突発的偶発故障が発生する場合があります。この場合、保証 期間外での故障修理は有償扱いとなります。

表 - 1. 「点検周期」及び「保全周期」の一覧表

	主	要	部	品	名	点検 周期	保全周期 [交換又は修理]		主	要	部	品	名		点検 周期	保全周期 [交換又は修理]
圧			縮		梢	ŧ	30,000 時間	膨			張			弁		30,000 時間
モ (フ:	ァン, J	レーバ	ー , ドレ:	ンポン	う プ用など		30,000 時間	バ (電	〖磁	弁,	ル 四フ	方弁	なと	ブ <u>-</u> ()	1 年	30,000 時間
ベ	7	P	IJ	ン	1 5		15,000 時間	セ (サ・	-37	ン {ター	, 圧力	サ セン!	ナーな	ر (ع	1 4	5年
電	- 5	ř	基	板	į ž	Į	25,000 時間	ド		,	ン	J	ľ	ン		8年

- 注(1) 本表は主要部品を示します。詳細は保守点検契約に基づいて確認してください。この保全期間は、 (全代) 本名は王女の四でがしなる。計画のはより流伝学的に至って、確認のとうべたとい。この保主別画は、製品を長く安心してで使用いただくために、保全行為が生じるまでの目安期間を示していますので、適切な保全設計 (保守点検費用の予算化など) のためにお役立てください。 注(2) 保全周期は保証期間を示しているものではありませんのでご注意ください。

- 下記は、以下のご使用条件の場合です。
 ①頻繁な発停のない、通常のご使用状態であること。
 ②製品の運転時間は、10時間/日、2,000時間/年と仮定しています。

また、下記の項目に適合する時には、「保全周期」および「交換周期」の短縮を考慮する必要が がします。 ①温度・湿度の高い場所あるいはその変化の激しい場所でご使用される場合。

- ②電源(電圧、周波数、波形歪み等)や負荷変動が大きい場所でご使用される場合。 ③振動、衝撃が多い場所に設置されご使用される場合。
- 塩分、亜硫酸ガスおよび硫化水素などの有害ガス・オイルミスト等良くない雰囲気で で使用される場合。

表 -2. 消耗部品の「交換周期」一覧表

主要部品名	点検周期	交換周期	主 要 部 品 名 点検周期 交換周期
ロングライフフィルター	1 週間※	5年	ヒューズ 5年
高性能フィルター	_	1年	加湿器エレメント 1年 3年
ファンベルト	1年	5,000 時間	クランクケースヒータ 「十 5年
ベアリング	'#	15,000 時間	平滑コンデンサ 30,000 間

注(1)交換周期は保証期間を示しているものではありませんのでご注意ください。

・ フィルタの点検実施時期は、基本的に 1 週間としていますが、フィルタの種類や使用環境で汚れ具合は 異なりますので、使用環境に応じて任意周期で点検を行ってください。

補修用部品の保有期間について

このエアコンの補修用部品の最低保有期間は,製造打ち切り後9年間となっています。この 期間は経済産業省の指導によるものですが、当社はこの基準により補修用部品を調達した上修 理によって性能を維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理を実施致します。

定期点検について

- 前記とは別に室外ユニットのエンジン保守の為の定期点検も必要です。リモコンの定期点検 表示が点いたら早めに点検をお申しつけください。
- その主な定期点検項目は、下記の通りです。
 - (1) エンジンオイル交換 (* 1) 補充
- (8) ホース類点検
- (2) オイルフィルタ交換(3) 点火プラグ交換
- (9) 燃料ガス漏れ点検
- (4) ベルト交換
- (10) 排気ガス漏れ点検
- (5) エンジン冷却水点検補充
- (11) 冷媒漏れ点検
- (12) キャブクリン洗浄 (13) バルブクリアランス調整など
- (6) エアフィルタ交換 (7) ドレンオイルフィルタ交換
- 詳細は室外ユニットに付属の点検手帳をご覧ください。
- * 1) エンジンオイルなど部品は純正品しか使えません。

定期点検契約をお勧めします

エアコンを長期間安心してご使用いただくためには、専門のサービスマンによる定期的な点検 が必要です。当社では、年間保守契約制度(有料)を実施しておりますので、エアコンご購入 時にご契約をおすすめします。

ご契約されますと、所定の時間に専門のサービスマンが伺います。詳しい契約内容は、お買い 上げの販売店、またはサービス店におたずねください。

廃棄物の処理

サービスで回収したクーラント、オイル、冷媒を廃棄するときは、法の規定に従って処分して ください。

違法に廃棄すると,法に触れるばかりでなく,環境や健康に悪影響を与える原因になることが あります。

保守点検契約をお勧めします

当社指定のサービス会社と保守契約(有料)いただければ、専門のサービスマンがお客様に代わっ て保守・点検を致します。万一の故障の時も早期に発見し適切な処置を行う事ができます。

移設および廃棄について

- 転居などでエアコンを移動再設置する場合は専門の技術が必要ですので、お買上げの販売店
- さい。

MEMO

----- 切り取り線 ------

[アンケート] 下記の1~5につき、該当する項目に○印をご記入ください。

1. お客様の業種(複数回答)

	1	建築・設備業	7	金融・保険業	13	学校・病院・診療所
	2	製造業一般	8	不動産業	14	旅館・ホテル
	3	百貨店・スーパー等大形店舗	9	運送・倉庫業	15	官公庁・公団
Γ.	4	中小小売店舗	10	電力・ガス熱供給業	16	家庭・住宅
	5	卸売・商社	11	理容・美容業	17	リース業
	6	飲食店(含むレストラン・バー)	12	娯楽・遊戯場	18	その他

2. 購入の決定にあたって(複数回答)

/							
1	自分でもよく検討したうえ、決定した						
2	自分でも検討はしたが、販売店のすすめに従った						
3	販売店にまかせた						
4	知人・友人からの推薦						
5	会社の指定						
6	設計事務所または建築会社の推薦						

(複数回答) (2の時のみ) (複数回答)

	4. }	4. 購入形態 5.1 旧製品を買替した理由 —			>	5. 2	! 旧製品メーカー	
	1	新規		1	改築にあわせて		1	三菱重工
	2	買替	μ	2	古くて故障したため		2	三菱電機
3 買増			3	古くはないが、故障したため		3	ダイキン	
				4	古くなったため		4	日立
			5	音が大きくなったため		5	東芝	
			6	省エネタイプでないため		6	松下	
				7	有効スペースを得るため		7	三洋
				8	その他()		8	その他

(1.2の時のみ)

3. 購入理由 (3つまで) 省エネ 2 省スペース 3 デザイン 4 価格 5 低騒音 6 操作性 7 メーカ アフターサービス 8 その他 9

→5.3 旧製品の使用年数

1 5年未満		5	8年				
2	5年	6	9年				
3	6年	7	10年				
4	7年	8	11年以上				
	(複数回答)						

[自由記入欄] お気づきの点等ございましたらご記入ください。

サービスをお申しつけになるときは次のことをお買い上げの販売店にご連絡ください

■お客様メモ

エアコンのタイプ:エアコンの形式名:

• ご 購 入 日:

•異 常 の 内 容:できるだけ詳しく。点検表示灯が点滅

したときは故障記号を…E1~

ご 住 所:ご 氏 名:電 話 番 号:訪問ご希望日時:

ご購入店名:			
電話番号:			
担 当 者:			
ご購入日:	年	月	日

お客様ご相談窓口

アフターサービスはお買い上げ店にご依頼ください。なお、転居その他の理由でお買い上げ店にアフターサービスを依頼 することができない場合は、下記のお客様相談センターにご相談ください。(電話番号は予告なく変更することがあります のでご了承下さい。)

三菱重工空調システム株式会社 サービス本部

お客様相談センター(修理受付, 部品, 技術相談) 200120-975-365

▲三菱重工業株式会社

冷熱事業本部 〒 452-8561 愛知県清須市西枇杷島町旭三丁目1番地

----- 切り取り線 -----

郵便はがき

誠に恐れ入 りますが、 切手を貼っ てご投函下 さい。

メーカー記入欄

4 5 2 - 8 5 6 1

愛知県清須市西枇杷島町 旭三丁目1番地

三菱重工業株式会社 冷熱事業本部

業 務 用 空 調 機 ご愛用者アンケート係 行

この度は、三菱重工の業務用空調機をお買い上げ頂きまして誠に有難うございました。 今後の参考にお客様のご意見をお聞かせ願いたく誠にお手数ですが以下の項目にご記入のうえ、 切手を貼ってご投函ください。ご返送頂きましたお客様には、粗品を送付させて戴きます。

ご住所	〒 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		(Tel)	-	-
社名・店名					
部課名で氏名					
ご購入の 販売店		室内機形式			
据付年月		室外機形式			

お客様で相談窓口・ご愛用者アンケート係における お客様の個人情報のお取り扱いについて

三菱重工業株式会社および三菱重工空調システム株式会社 (以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただいたお客様の 氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」)を、下記の とおり、お取り扱いします。

- 1. 当社は、お客様の個人情報を三菱重工製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
- 2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
- 3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたお客様ご相談窓口にご連絡ください。